



À votre arrivée,
attachez l'avant avec
notre boot noire
L'arrière avec la
pendille sur le
mousqueton



S'assurer que la
pendille, coté
ancre, est bien
derrière le bateau



Laissez le
moteur avec
l'hélice
immergée




Rebouchez
les
capuchons
des câbles
du sondeur



Le boitier doit être
fermé et sécurisé,
Les interrupteurs
en haut



La pendille
doit être
laissé à
l'intérieur du
bateau

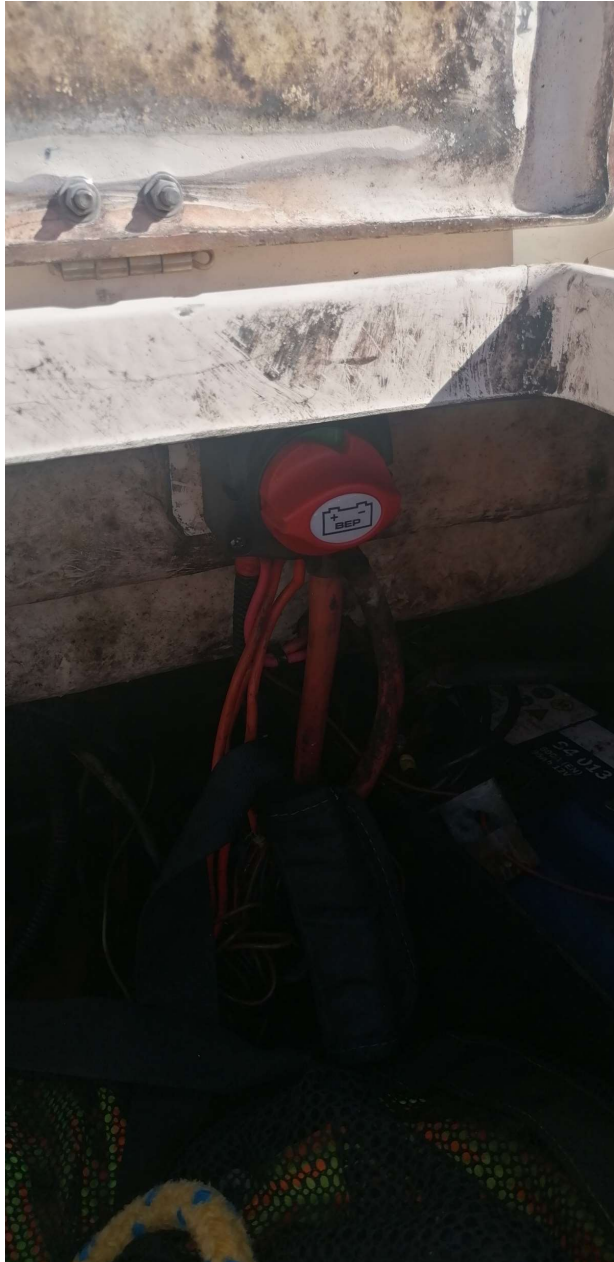

Coupez
l'alimentation,
Interrupteur
vertical !



Fermez les 3
cadenas et
remettre les
clefs dans la
boite,
Code 3945